

Hekman Products

BANK MIRA :: *BENCH MIRA*

OHNE LEHNE :: *WITHOUT REST*

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **Recyclingkunststoff** entschieden haben.
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

Thank you for purchasing a recycled plastic product.

Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.

We point out that neglecting these instructions will void the warranty.


ABMESSUNGEN: CA. 200 X 40 X 47 CM :: DIMENSIONS: 200 X 40 X 47 CM

SITZHÖHE: 47 CM :: SEAT HEIGHT: 47 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1



STÜCKLISTE :: *PARTS LIST*

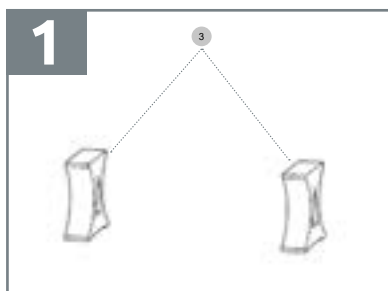
Nummer :: <i>Number</i>	Name :: <i>Name</i>	Zeichnung :: <i>Drawing</i>	Maße :: <i>Dimensions</i>	Anzahl :: <i>Amount</i>
1	Sitzelement :: <i>Seat element</i>		200x40x7,5/6,5 cm	1
2	Bankfüße :: <i>Bench feet</i>		12x37x38 cm	2
3	Schraube :: <i>Screw</i>		Ø 6x70 mm	8
4	Bit :: <i>Bit</i>		Torx 25	1

Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) Screwdriver*

Spiralbohrer Ø 4,5 und 11 mm :: *Twist drill Ø 4,5 und 11 mm*

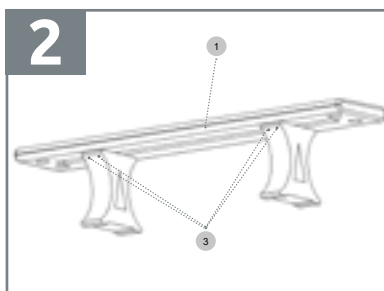
Zusammenbau :: Assembly

DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 100 cm kippsicher und parallel zueinander auf.

EN

Place the bench feet at a distance of approx. 100 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other.

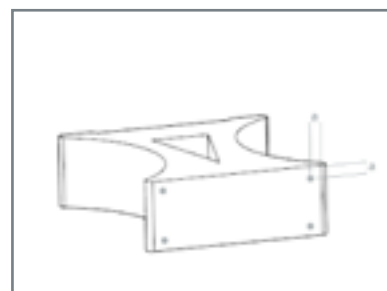


DE

Richten Sie das Sitzbrett auf den Bankfüßen gleichmäßig aus und fixieren Sie es mit Schraubzwingen (die Montage auf einer Werkbank kann den Aufbau erleichtern). Verschraubungen gemäß Bohrbild vornehmen. Vorbohren mit Bohrer 4,5mm, 11mm Bohrer zum versenken der Schraubköpfe.

EN

Align the seat board evenly on the bench feet and fix it with screw clamps (mounting on a workbench can facilitate assembly). Make the screw connections as shown in the hole pattern. Pre-drill with 4,5mm drill bit, 11mm drill bit for countersinking the screw heads.

Bohrbild :: Drilling pattern

a: 1,5 cm