

Hekman Products

BARHOCKER CALERO :: BAR STOOL CALERO

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **Hekman Products Recyclingkunststoff** entschieden haben. Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen. Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.
::

*Thank you for purchasing a Hekman Products recycled plastic product.
Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.
We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*





ABMESSUNGEN: CA. 80 X 40 X 38 CM :: DIMENSIONS: 80 X 40 X 38 CM



SITZHÖHE: 80 CM :: SEAT HEIGHT: 80 CM

OPTIONAL: BODENANKER TYP 1 :: OPTIONAL: GROUND ANCHOR TYPE 1



STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Sitzelement :: Seat element		9x38x32 cm	1
2	Seitenelement :: Side element		80x38x12 cm	2
3	Fußstrebe :: Cross strut		9x9x32 cm	2
4	Schraube :: Screws		6x40 mm	16

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Schraube :: Screws		Ø 6x140 mm	12
6	Bit :: Bit		TX 25	1


Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Bandmaß oder Zollstock :: *Tape measure or folding rule*

Schraubendreher oder Akkuschauber :: *(Cordless) Screwdriver*

Spiralbohrer Ø 4 mm :: *Twist drill Ø 4 mm*

Zusammenbau :: Assembly

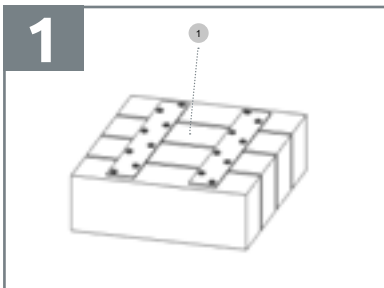


DE

Legen Sie das Sitzelement mit der Sitzfläche nach unten auf eine saubere und feste Arbeitsfläche.

EN

Place the seat element with the seat surface down on a clean and firm work surface.

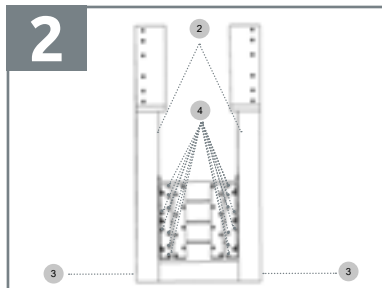


DE

Richten Sie die Seitenelemente am Sitzelement aus und verschrauben Sie die Füße von oben mit je 8 Schrauben (6x40mm) pro Seite am Sitzelement. Wir empfehlen vorzu-bohren.

Verschrauben Sie die Seitenelemente zusätzlich mit je 2 Schrauben (6x140 mm) von außen durch die vorgebohrten Löcher mit dem Sitzelement.

EN

Align the side elements with the seat element and screw the feet from above with 8 screws (6x40mm) per side. We recommend pre-drilling. Screw the side elements additionally with 2 screws (6x140mm) from the outside through the pre-drilled holes to the seat element.

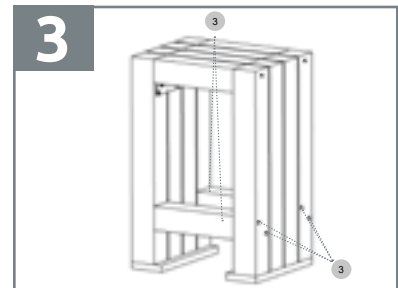

DE

Stellen Sie die Bank auf und achten Sie auf einen sicheren und stabilen Stand der Bank. Montieren Sie die beiden Fußstreben an den Seitenelementen mit je 2 Schrauben (6x140 mm). Der Abstand zwischen der Unterseite der Fußstrebe und dem Boden sollte 15,5 cm betragen. Achten Sie auf die Höhe der Vorbohrungen.

EN

Set up the bench and ensure that the bench is in a safe and stable position. Mount the two cross struts on the side elements with 8 screws (6x140 mm). The distance between the bottom of the foot strut and the floor should be 15.5 cm. Pay attention to the height of the pilot holes.